


ワンタッチの簡単操作でしっかり台車をロック!

イージーロック 新発売

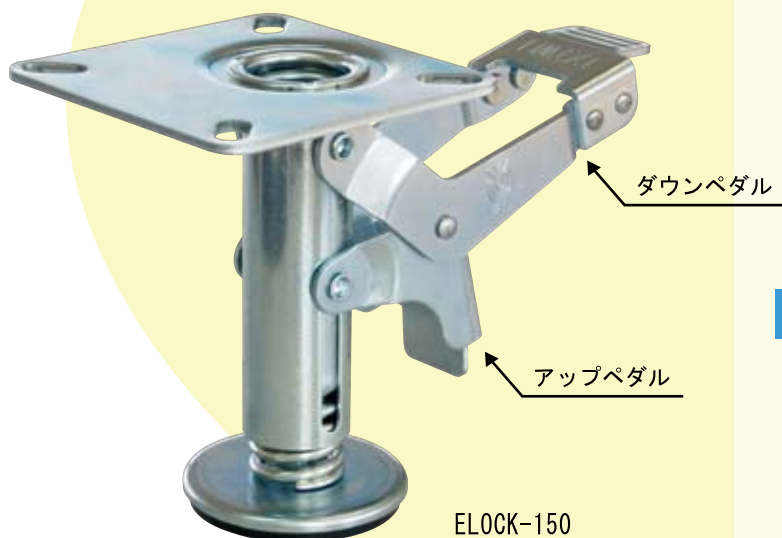

■ イージーロックの使用方法

- ▶ **ロック方法**
 ダウンペダルを最後まで踏み込みます。踏込む事でアップペダルが上部にセットされ台車をロックします。
- ▶ **ロック解除方法**
 アップペダルを踏む事によりダウンペダルが上へ上がります。ダウンペダルが足に触れるまで上がった後ゆっくり足を引きペダルから足を離して下さい。そうすることで安全にロックが解除出来ます。

■ イージーロックの使用上の注意

1. 適正取付高さを守って使用して下さい。
 (※ゴム車輪は負荷により取付高さが変わります。)
2. キャスター付き台車のストッパーです。
 持ち上げを目的としていないのでジャッキ代わりの使用は行わないで下さい。(荷重はキャスターで受けます。)
3. ペダルが外に出る様に取付けて下さい。
4. 傾いた地形での使用は想定しておりません。
 必ず平坦な地形でご使用下さい。
5. 作業台やステップ台に使用しないで下さい。

■ イージーロック仕様

品番	呼称	パット径 (mm)	適正取付 高さ (mm)	DOWN 高さ	UP 高さ	ストローク (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 (mm)	ペダル 長さ	取付座 よりの隙間	自重 (g)
				(mm)	(mm)				(mm)	(mm)	
ELOCK-100	100	78	144	150	132	18	120×120	100×100 (85×85)	143	-10	1250
ELOCK-150	150		198	210	160	50			156	14	1400
ELOCK-200	200		250	258	208	50			156	14	1480

いつもあなたの足もとに
株式会社 ユーエイキャスター

〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目8番39号

本社 TEL.06-6747-5607(代) FAX.06-6747-5608
 東京支店 TEL.03-3295-0615(代) FAX.03-3295-0616
 大阪支店 TEL.06-6747-5618(代) FAX.06-6747-5609
 関東営業所 TEL.048-222-3871(代) FAX.048-222-3862
 中部営業所 TEL.0568-86-3066(代) FAX.0568-86-3067
 福岡営業所 TEL.0947-28-6622(代) FAX.0947-28-5625

E-mail/yuei@mbf.sphere.ne.jp URL <http://www.yueicaster.co.jp>

ホームページより図面がダウンロードできます。

取扱店