


HG-AF 型アジャスター設定方法

HG-AF型

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えたコンパクトな一体型でアジャスターの取付けが省けます。

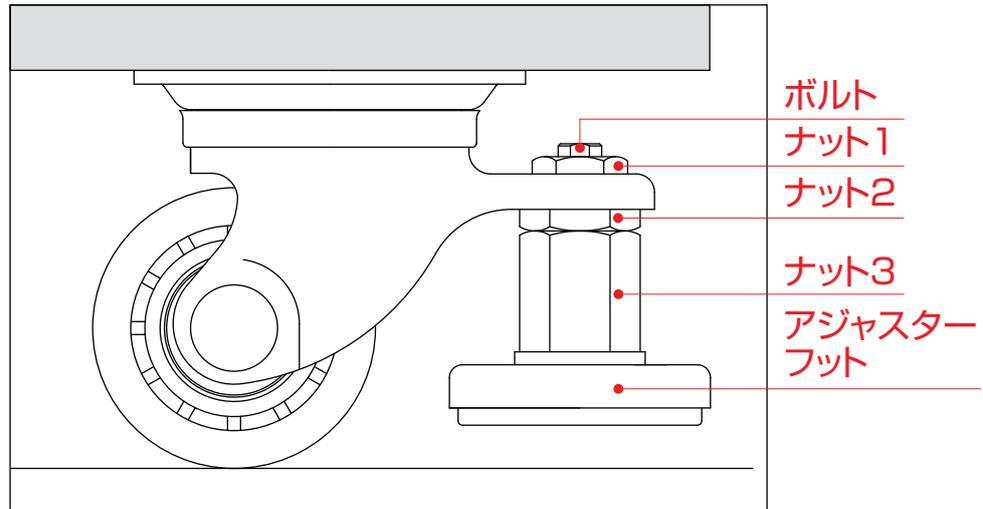

アジャスター固定手順



① ボルトを回して、ボルトが天面に接地するまで上げます。

※ナット3を下げておくと、①のボルトを上げやすくなります。

② ナット1を締めて、ボルトを固定します。

③ ナット3を回して、アジャスターフットが路面に接地するまで下げます。

④ ナット2を締めて、アジャスターフットを固定します。

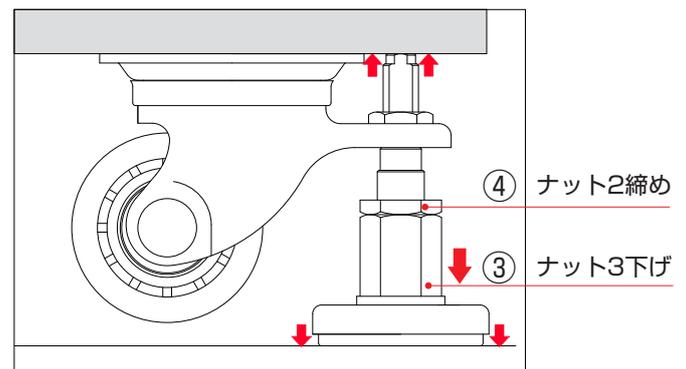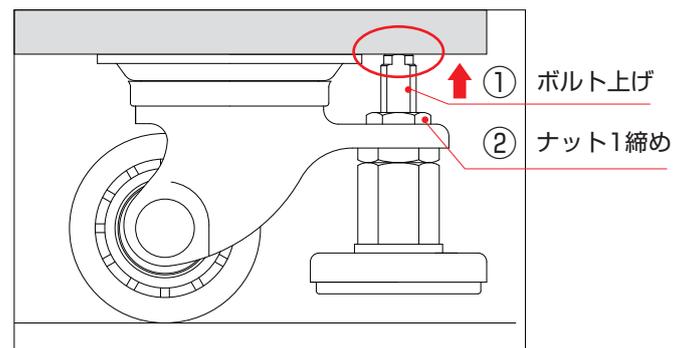

ご使用上の注意

- ・必ずアジャスターフットを持ち上げ、ネジを締めてから移動させてください。
- ・アジャスターフットはキャスターの旋回を止める役割を目的としてご使用ください。
- ・車輪をロックする製品ではありません。